

# Entrance Door

## 玄関ドア 標準仕様

防火戸FG-E ジエスタ K4仕様  
(国土交通大臣認定防火設備)



おかえりなさい。くつろぎ空間の入り口です。

防火戸FG-E ジエスタ

B11型



クリエラスク  
設定色: ①②③④⑤⑧  
⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯

B12型



クリエモカ  
設定色: ①②③④⑤⑧  
⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯

C11型



ハンドダウンチェリー  
設定色: ⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑯

C14型



エクリュアイボリー  
設定色: ⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑯

C18型



アイリッシュパイン  
設定色: ⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑯

E11型



クリエラスク  
設定色: ⑫⑬⑯

E12型




クリエダーク  
設定色: ⑫⑬⑭⑮⑯

E13型



ポートマホガニー  
設定色: ⑫⑬⑭⑮⑯

F12型

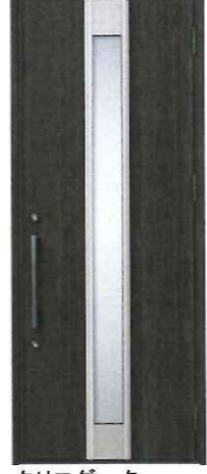

クリエダーク  
設定色: ①②③④⑤⑥⑦  
⑫⑬⑭⑮⑯

F14型



クリエモカ  
設定色: ①②③④⑤⑥⑦  
⑫⑬⑭⑮⑯

F16型



クリエペール  
設定色: ①②③④⑤⑥⑦  
⑫⑬⑭⑮⑯

F17型




トリノパイン  
設定色: ④⑫⑯

## カラー バリエーション



## 把手 (外観)

※内側は木目調(樹脂)ダークブラウン色

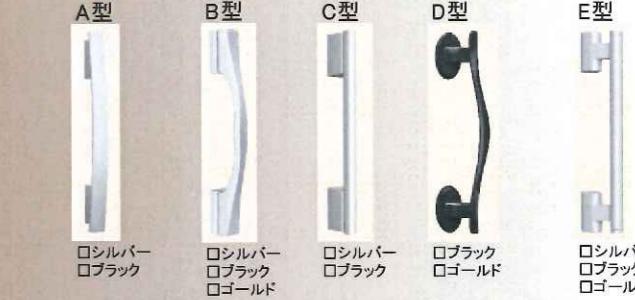


F21型



クリエモカ  
設定色: ②⑪⑯

F24型

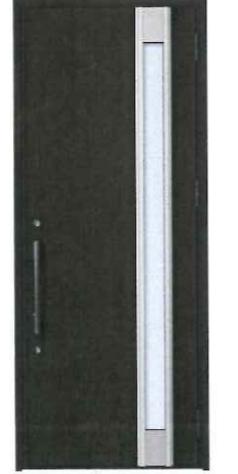

クリエダーク  
設定色: ①②③④⑤⑥⑦  
⑫⑬⑭⑮⑯


柿渋調  
設定色: ①③④  
⑤⑥⑦⑯

A21型



ホリッシュシルバー  
設定色: ①②③④  
⑤⑥⑦⑯

A22型

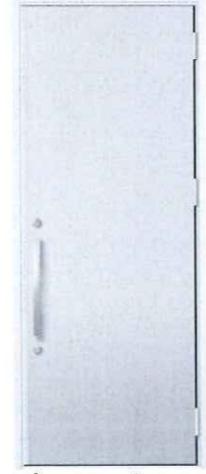

クリエペール  
設定色: ①②③④⑤⑥⑦  
⑫⑬⑭⑮⑯

A23型



クリエモカ  
設定色: ①②③④  
⑤⑥⑦⑯

A24型



クリエモカ  
設定色: ①②③④  
⑤⑥⑦⑯

## CAZAS(カザスプラス)

ケータイやカードをかざすだけ

### CAZAS+[電池式]

#### カザスプラス

音波お使いのおサイフケータイ対応機種やカードをカギとして活用可能。ボタンを押して、「かざす」だけで施錠解錠できます。



※上記標準カードキーは追加手配できません。